


Genlock TC FX6

Allez dans le menu 2
(en appuyant longuement sur la touche MENU).

TC MEDIA

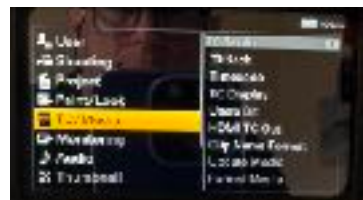

TIMECODE



MODE PRESET



Connectez le TENTACLE avec le câble BNC dans la prise BNC TC de la FX6 avec le bouton sur IN



Quittez le menu

Bérfiez que le TC du TENTACLE s'affiche dans le viseur en bas à gauche.

Débranchez le TENTACLE.

« Enjoy » la FX6 garde le TC !