


4. Témoin d'alimentation/coupure audio
5. Ecran multifonction
6. Bouton d'alimentation/coupure audio
7. Boutons de défilement/appairage
8. Entrée Micro USB
9. Sortie casque
10. Couvercle masquant les commandes
11. Verrou du compartiment à piles
12. Compartiment à piles (2x piles AA ou piles de caméra Sony NP-F)

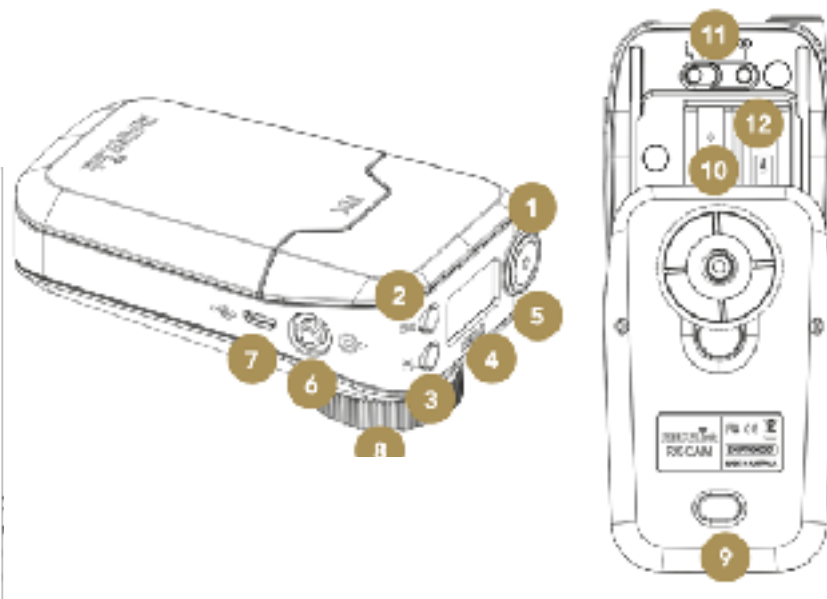

Récepteur (RX)

Kit Newsshooter uniquement

1. Bouton d'alimentation
2. Bouton de sélection de canal
3. Bouton de coupure
4. Ecran multi-fonctions
5. Témoin d'alimentation
6. Scrtie microphone
7. Port Micro-USB
8. Sabot
9. Verrou du compartiment à piles
10. Compartiment à piles (2x AA)
11. Atténuateur à 3 positions (dans le compartiment à piles)
12. Bouton d'appairage (dans le compartiment à piles)


Mise sous tension:

Le récepteur (RX) peut être alimenté par 2 piles AA ou par une source d'alimentation USB adéquate via la prise Micro USB.

L'émetteur (TX) peut être alimenté par 2 piles AA, par une source d'alimentation USB adéquate (via la prise Micro USB) ou par des piles de caméra Sony NP-F.

- Pour insérer des piles dans le récepteur (RX), appuyez sur le verrou du compartiment à piles et glissez le couvercle arrière vers le bas. Insérez des piles et refermez le compartiment.
- Pour insérer des piles dans l'émetteur (TX), appuyez sur le verrou du compartiment à piles dans le sens de la flèche et extrayez le compartiment. Insérez des piles puis refermez le compartiment.
- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé sur les deux composants.

- Le RX et le TX affichent tous deux le logo RØDELink, suivi par un numéro de canal clignotant. Après quelques secondes, le numéro de canal reste allumé. Votre kit Newshooter est appairé.

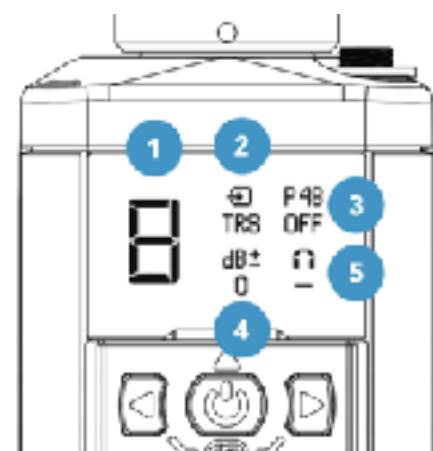


Écran

● TX - L'écran multifonction du TX du kit Newshooter affiche ce qui suit:

1. Numéro de canal/Etat de la connexion
2. Entrée audio (XLR ou TRS)
3. P48 (activée ou coupée)
4. Niveau d'entrée (0, +10, +20, +30*, +40*dB) *Entrée XLR uniquement.
5. Volume du casque (0~11)

Pour modifier les réglages audio, appuyez sur le bouton d'alimentation pour contraster un paramètre puis utilisez les boutons de défilement pour choisir un des réglages disponibles. Actionnez le bouton d'alimentation pour sélectionner un paramètre et pour quitter le menu. L'écran multifonction du TX s'éteint quand le couvercle masquant les commandes est relevé.

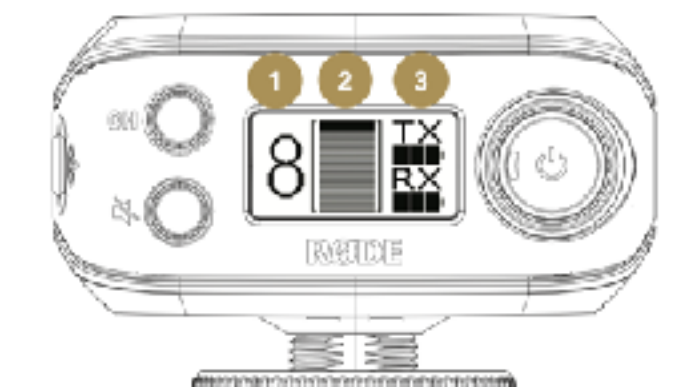

● RX - L'écran multifonction du RX du kit Newshooter affiche ce qui suit:

1. Numéro de canal
2. Etat de la connexion/volume audio/coupure audio
3. Niveau des piles du RX et du TX

L'écran multifonction du RX s'éteint après 30 secondes d'inactivité.